



EcoFlow DELTA Pro

Telecommande

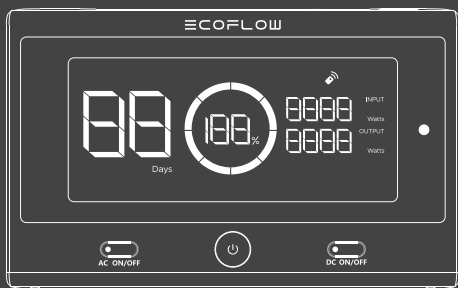

ECOFLOW


Illustration du produit

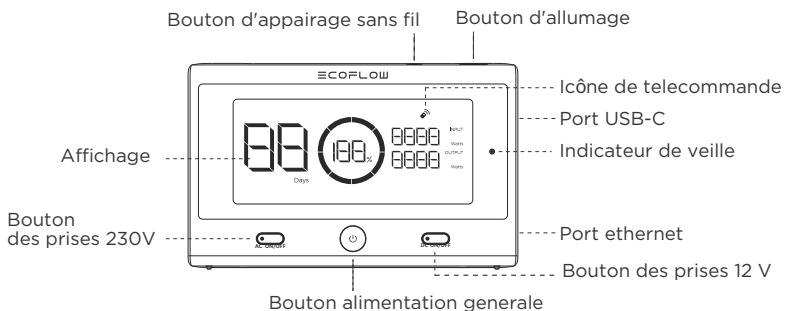

Informations produit

- Numero de modele : EFD500-RC
- Voltage de la batterie : 3.0-4.5 VDC
- Type de batterie : AAA (No. 7)
- Voltage USB-C : 5.0 VDC
- Voltage du port réseau : 12 VDC (DELTA Pro only)
- Température de fonctionnement : 0°C-45°C

Connexion filaire

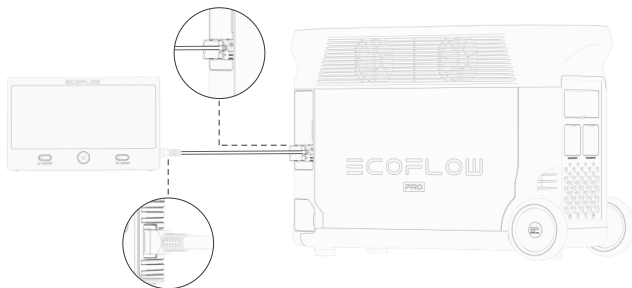


Astuce: Après un appairage réussi, l'écran de la télécommande affiche le même contenu que l'écran de la DELTA Pro.

Connexion sans fil

• Etapes de connexion

1. Appuyer sur le bouton Power pour allumer la machine;
2. Appuyer et maintenir le bouton de l'appairage sans fil jusqu'au clignotement de l'icone telecommande;
3. Appuyer et maintenir le bouton d'appairage sans fil sur la Delta Pro jusqu'au clignotement de l'icone telecommande;
4. L'icone de la telecommande va rester fixe lorsque la connexion sera bonne.

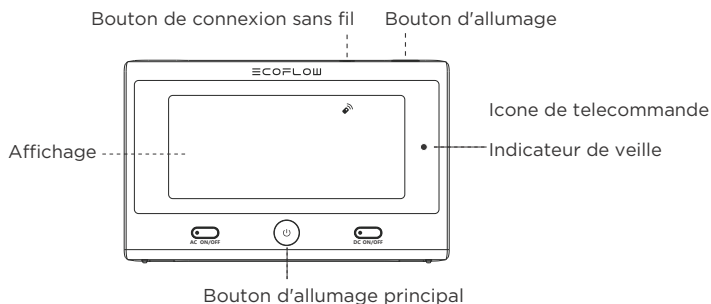

Allumer : Appui sur le bouton Power


Eteindre : Appui et maintient du bouton Power

Eclairer l'ecran LCD : Appui sur le bouton Power


Astuce : La mise en veille du bluetooth necessite un test avec la DELTA Pro

• Les trois etats de la telecommande sur le schema


1. La telecommande n'est pas connectee;
2. La telecommande s'est connectee correctement;
3. La telecommande s'est connectee correctement et la machine est en veille;

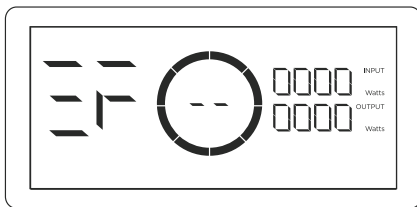

1

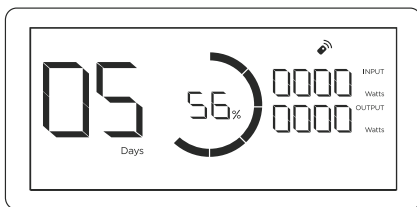


2

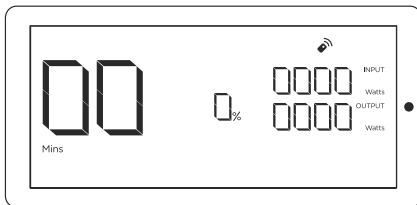

3

Comment l'installer

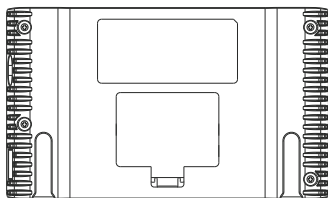


Façade du support

Trous des vis x4

Methode 1: Vissez le support au mur, attachez simplement la telecommande au support

Astuce: 1. Si le mur est en bois, vous pouvez visser directement dedans.
2. S'il est en béton, une prise murale est necessaire.



Arriere du support

Scotch 3M

Methode 2: Utiliser l'adhesif 3M pour coller le support au mur, puis attachez simplement la telecommande au support.

- Astuces :**
- La telecommande permet d'allumer la DELTA Pro a distance
 - Le bouton de mise en veille de la DELTA Pro doit etre sur ON et la machine doit etre connectee a la telecommande avant de l'eteindre.